


## Archiwizacja nagrań na dysku przenośnym USB

Aby skopiować wybrane nagrania zapisane na dysku twardym rejestratora:

Przejdź do sekcji menu główne → Archiwizacja

- Przy pomocy ramki pozwalającej określić przedział czasu wyszukiwania określ datę początkową oraz końcową.
- Wybierz kanały, z których mają zostać wyświetlone nagrania.
- Naciśnij przycisk **Wyszukaj**.
- Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych nagrań.

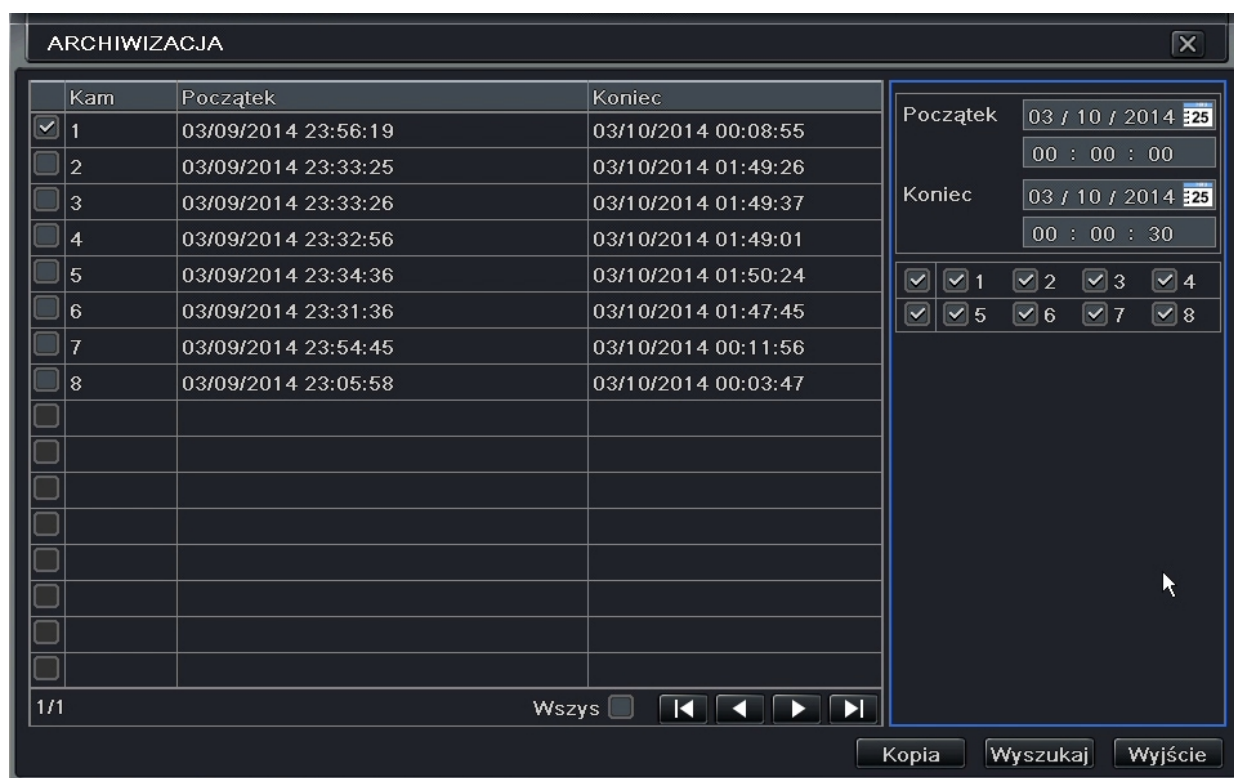


Rys. 1: Archiwizacja plików z nagraniami

- Wskazanie kursorem myszy danej pozycji na liście spowoduje jej podświetlenie na żółto. Pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem myszy można oznaczyć daną pozycję.
- Możesz podejrzeć poszczególne nagrania. Aby podejrzeć nagrania z wybranych kamer użyj

podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy na określonej pozycji z listy. Zostanie odtworzone wskazane w ten sposób nagranie.

- Aby powrócić do listy zdarzeń kliknij na przycisk **Zamknij**, który znajduje się z prawej strony panelu nawigacyjnego.
- Funkcjonalność panelu odtwarzania została opisana powyżej.
- Aby zaznaczyć określone nagrania zaznacz pole:  przy danej pozycji na liście lub zaznacz pole **Wszystkie** aby zaznaczyć wszystkie nagrania wyszczególnione na liście. Uwaga! W niektórych wersjach rejestratorów po wyszukaniu nagrań zaznaczone są wszystkie pozycje na liście. Aby odznaczyć wszystkie pozycje na liście odznacz pole **Wszystkie**.
- Naciśnij przycisk **Kopia** aby wyświetlić okno dialogowe, które pozwoli zapisać nagranie na nośniku pamięci przenośnej:

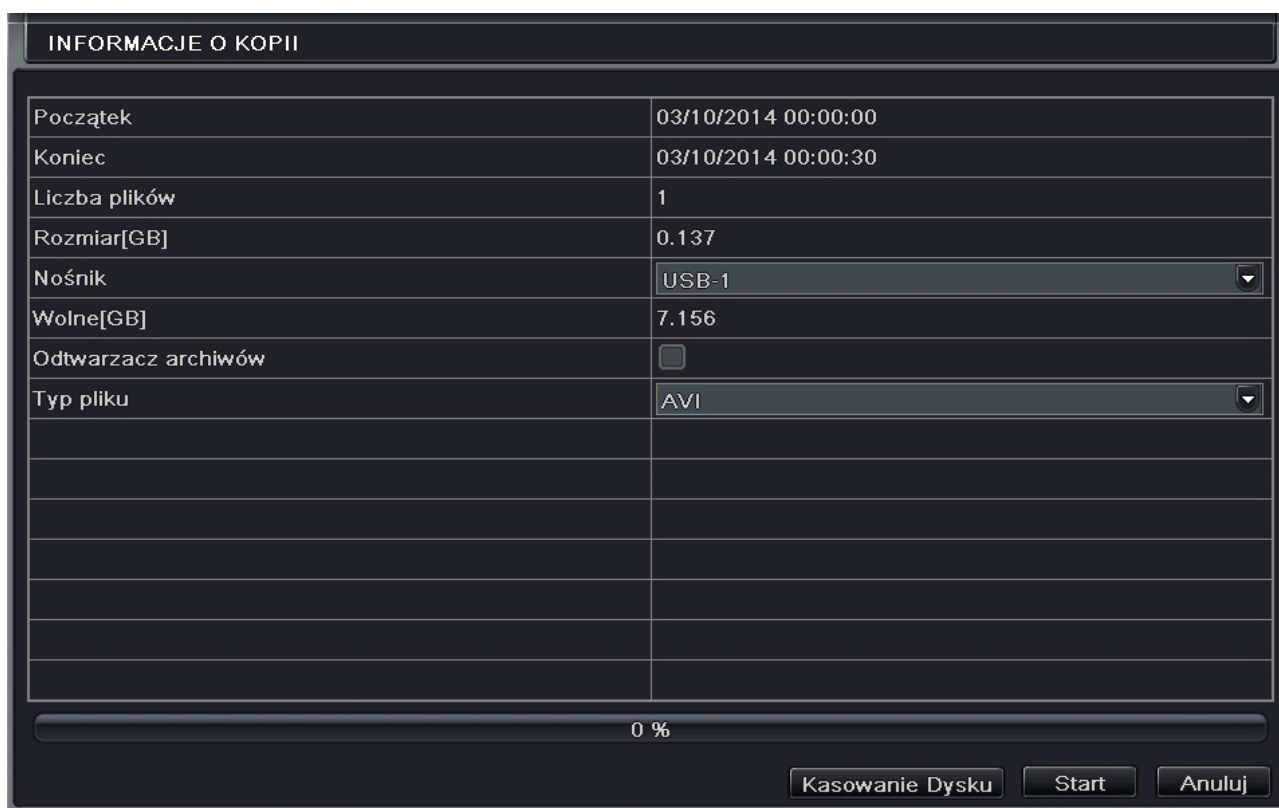

Rys. 2: Tworzenie kopii zapasowej

Okno dialogowe zawiera podsumowanie dot. kopii zapasowej, która ma zostać wykonana:


- Początek nagrania
- Koniec nagrania

- Liczbę plików, które zostaną utworzone – liczba ta odpowiada ilości kanałów, z których zostanie wykonana kopia zapasowa nagrań
- Rozmiar [GB] – określa w gigabajtach ile miejsca będą zajmować kopiowane nagrania po zapisaniu
- Nośnik – pozwala wybrać docelowy nośnik, an którym zostanie wykonane nagranie.
- Wolne [GB] – określa w gigabajtach ile jest dostępnego miejsca na wybranym nośniku
- Odtwarzacz archiwów – określa czy na pamięci przenośnej ma zostać zapisany dodatkowo odtwarzacz plików formatu DVR (\*.dat).
- Typ pliku – pozwala określić format w jakim nagrania zostaną skopiowane na nośnik pamięci przenośnej. Dostępne są opcje: DVR oraz AVI.
  - DVR to format plików, na jakim pracuje rejestrator. Do ich odtworzenia jest potrzebny odtwarzacz, który może zostać zapisany na pamięci przenośnej podczas wykonywania kopii.
  - AVI to standardowy format plików, który jest obsługiwany przez większość nowoczesnych komputerów (wymagany jest jedynie kodek h264).

W dolnej części okna znajduje się pasek postępu, który informuje o aktualnym statusie archiwizacji nagrań na pamięć przenośną.

Na samym dole znajdują się przyciski:

- **Kasowanie dysku** – wyświetla okno dialogowe, które pozwala na zarządzanie zawartością pamięci przenośnej i ew. usunięcie wybranych plików.
  - **Start** – rozpoczyna proces tworzenia kopii zapasowej nagrań
  - **Anuluj** – zamyka bieżące okno dialogowe
- 
- Naciśnij przycisk **Start** aby rozpocząć proces archiwizacji wybranych nagrań.
  - Poczekaj aż proces dobiegnie archiwizacji końca. Gdy kopiowanie plików zostanie zakończone – system wyświetli komunikat z potwierdzeniem:

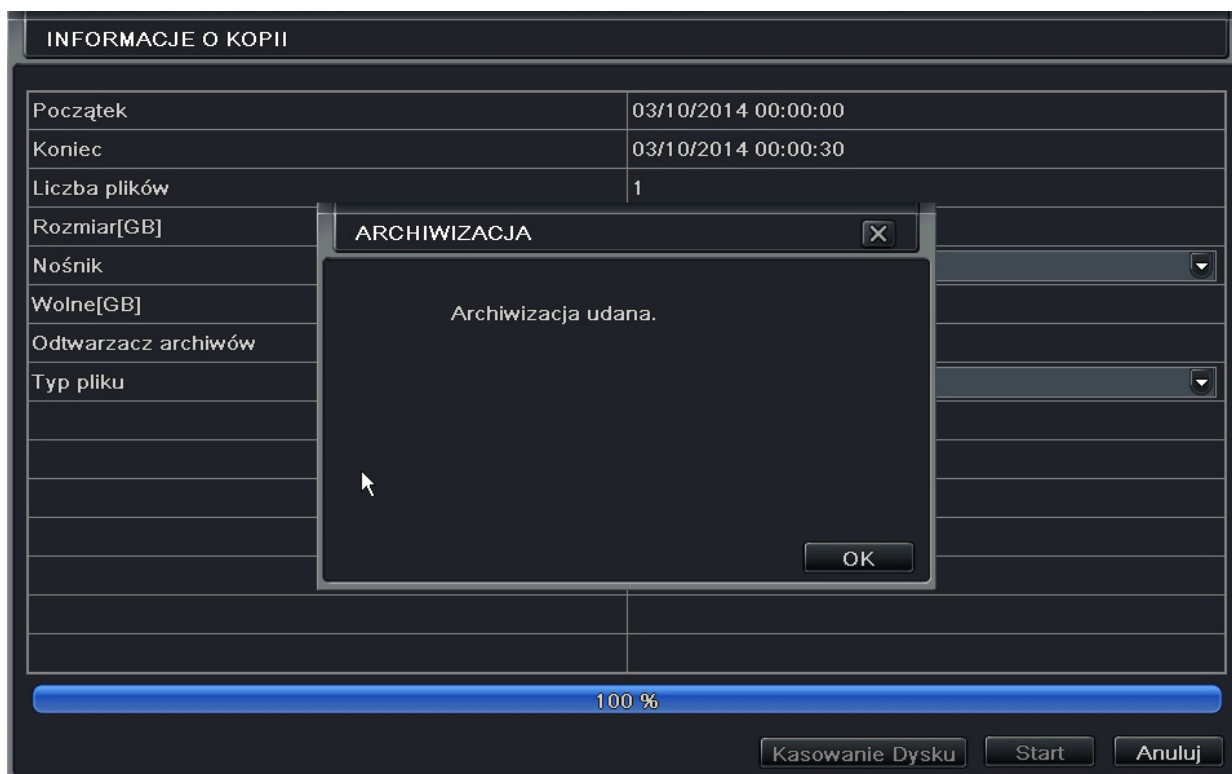

Rys. 3: Tworzenie kopii zapasowej - informacja o zakończeniu

Naciśnij przycisk **OK** aby zamknąć bieżące okno dialogowe i powrócić do listy nagrań.

Na podłączonym dysku zostały zapisane nagrania z kamer oraz dodatkowo log zdarzeń zarejestrowanych w systemie o podanym czasie. Podłącz dysk przenośny do komputera aby uzyskać dostęp do tych plików. Nagrania zapisywane są do katalogu o nazwie składającej się z daty i godziny wykonania kopii zapasowej, np. 20140310094739. Program do odtwarzania (o ile zaznaczono opcję odtwarzacz archiwów) znajduje się w katalogu: VideoPlay.

Dziennik zdarzeń znajduje się w katalogu z nagraniami.