


## Jak wyświetlić Menu OSD kamery z poziomu rejestratora IPOX HDR?


Aby dostać się do menu OSD kamery należy wcześniej upewnić się, że kamera jest włączona oraz działa w tym samym systemie co kanał rejestratora, do którego jest ona podłączona.

Instrukcja krok po kroku:


1) Klikamy prawym przyciskiem myszy na obraz z kamery, do której Menu OSD chcemy się dostać, a następnie wybieramy „Sterowanie PTZ”

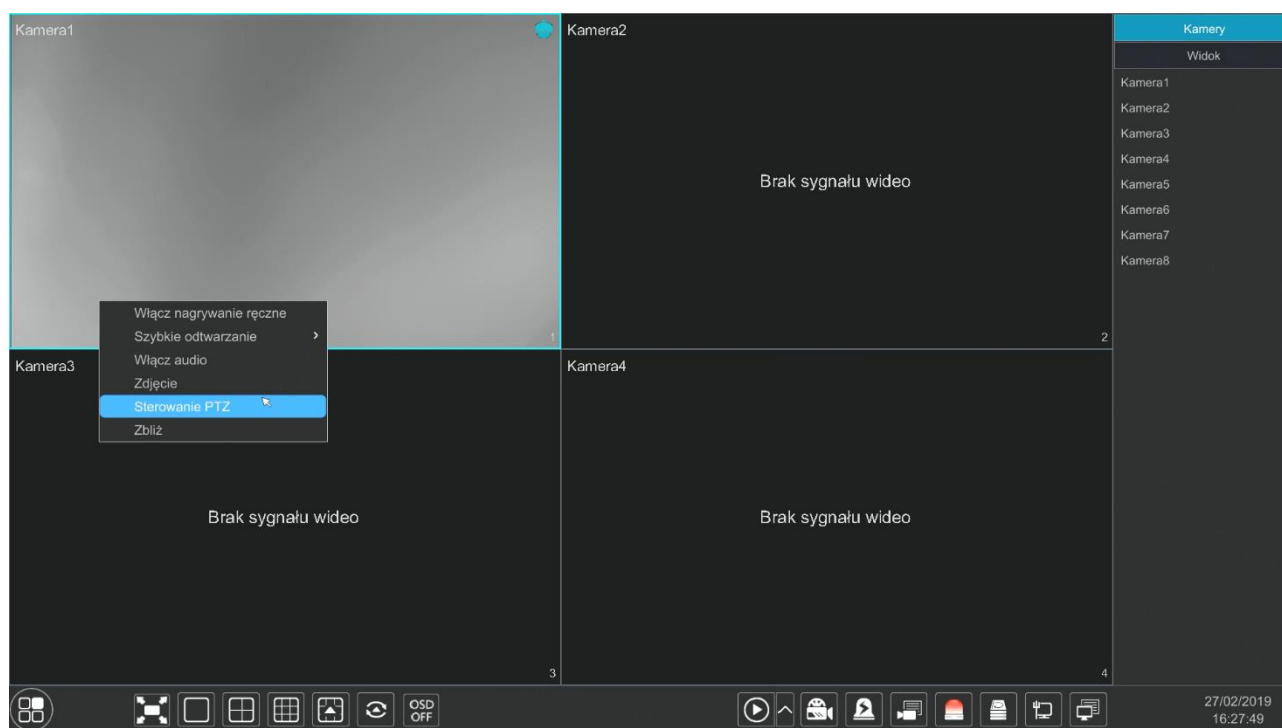

2) Przechodzimy do zakładki „OSD”

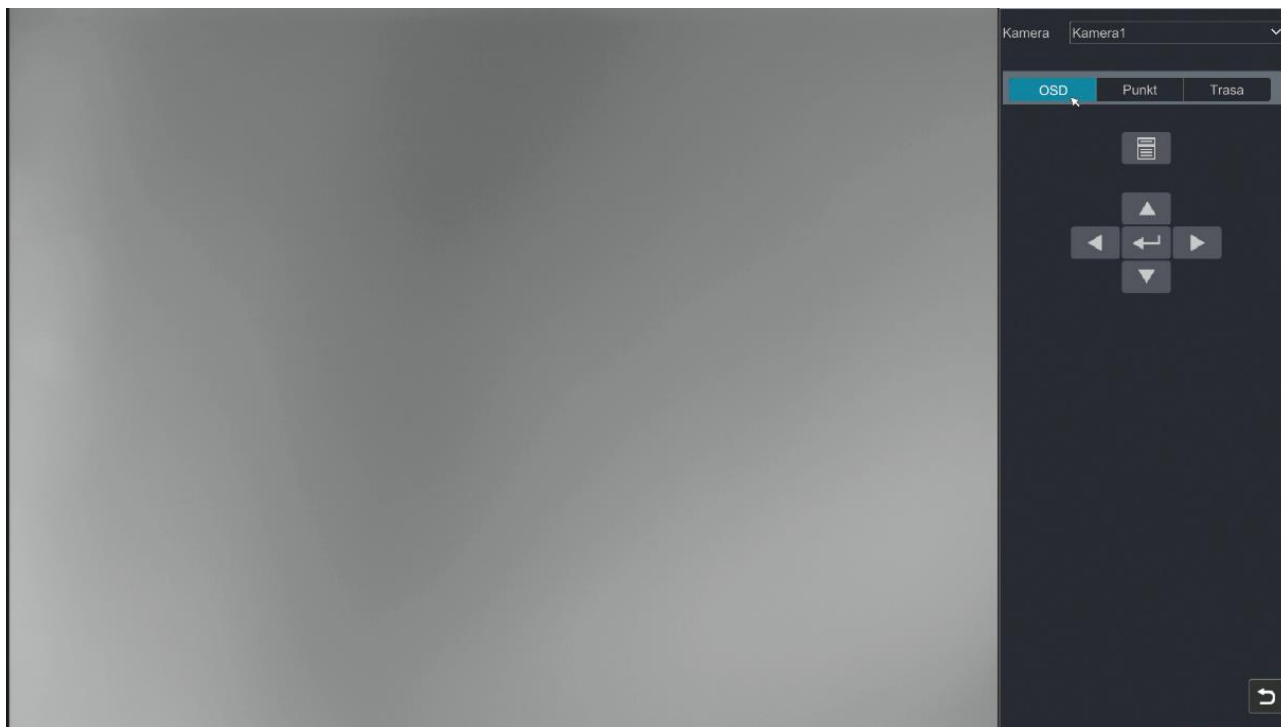


3) W ostatnim kroku aby dostać się do menu wybieramy symbol:




lub



4) Znajdujemy się w menu OSD

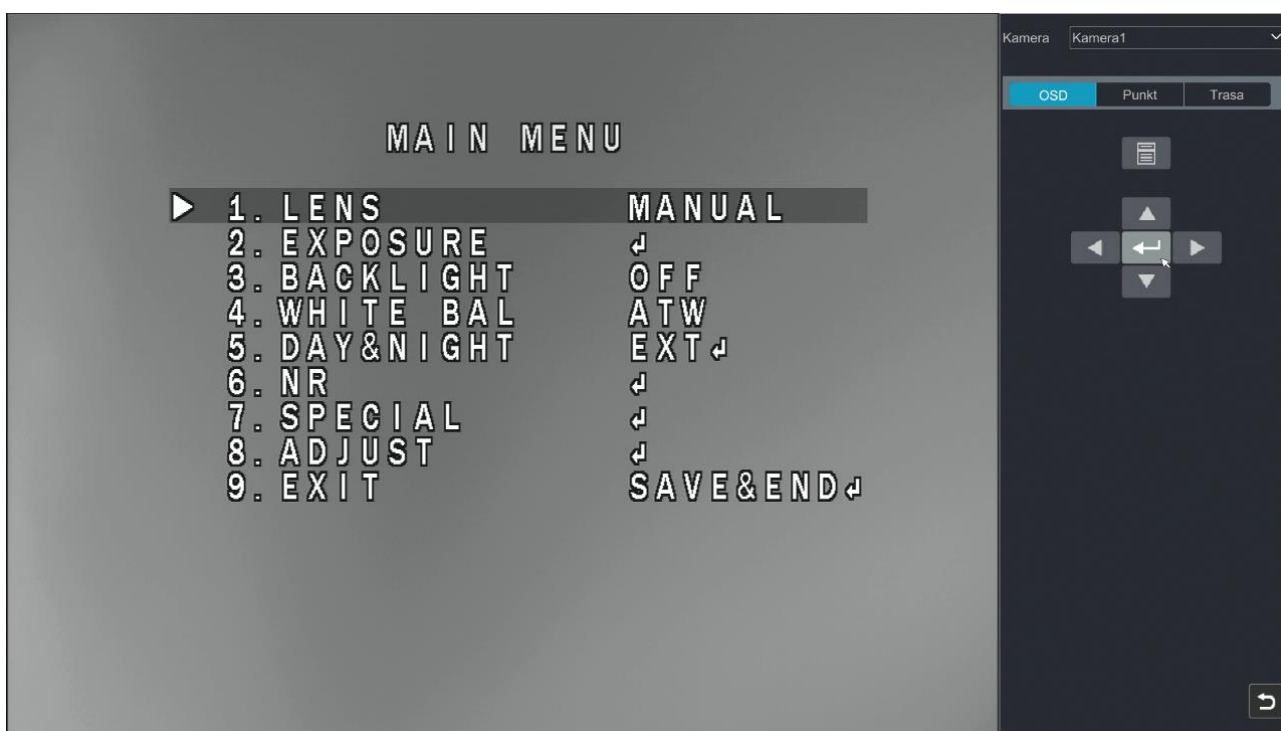


5) W celu nawigacji po Menu OSD używamy strzałek w zakładce po prawej stronie

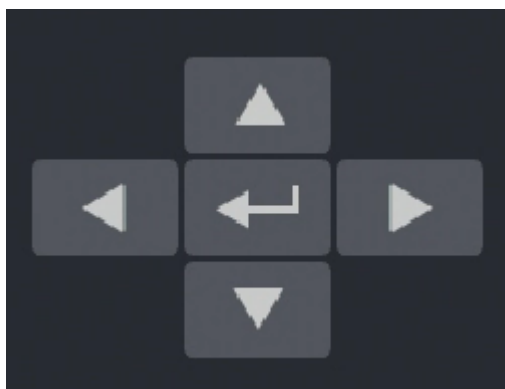


**W niektórych kamerach IPOX; np. PX-SDH2012 można dostać się do menu OSD za pomocą wywołania presetu 95. Aby to zrobić należy:**


- 1) Nacisnąć prawym przyciskiem myszy na obraz z kamery, do której menu chcemy się dostać
- 2) Przejść do zakładki punkt

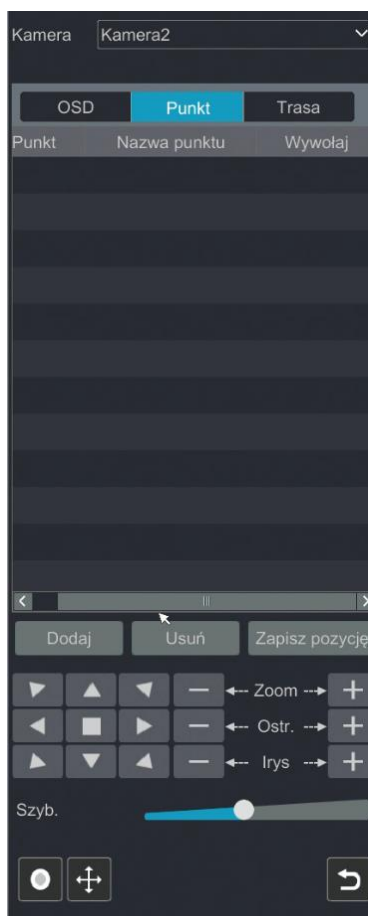


- 3) Wybieramy „Dodaj”, a następnie wybieramy punkt 95 i nazywamy (dla przykładu „menu”)

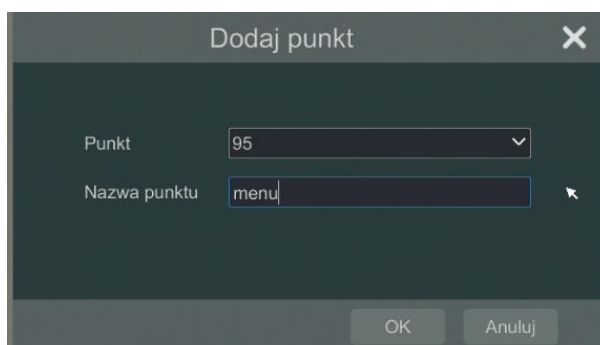

- 4) Wywołujemy punkt, który utworzyliśmy (zaznaczonym przyciskiem)

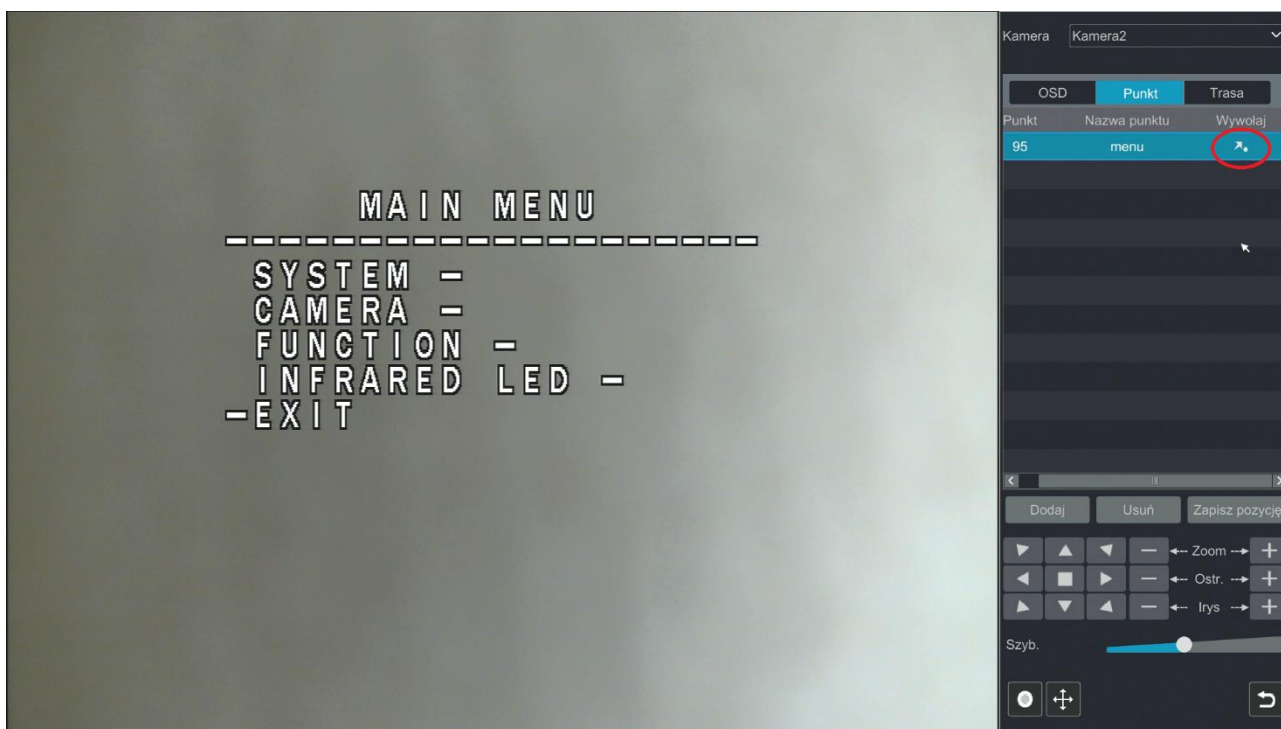

- 5) W celu nawigacji po menu OSD używamy strzałek na panelu poniżej, natomiast w celu potwierdzenia operacji wybieramy Irys +

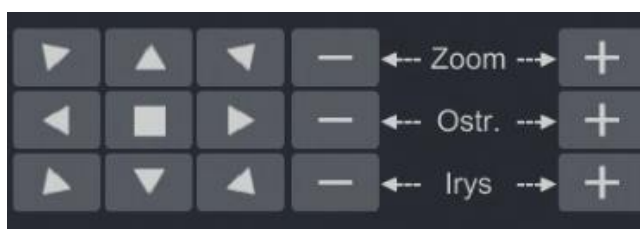

W celu zapoznania się z funkcjami w menu OSD kamer zachęcamy do przeczytania poradnika „Menu OSD i jego funkcje”